


UTS400 USB 轉串口轉換器

- ◆一個轉換器可支援 4 個串口
- ◆支援 4 個 RS232 串口
- ◆強大有力且使用靈活

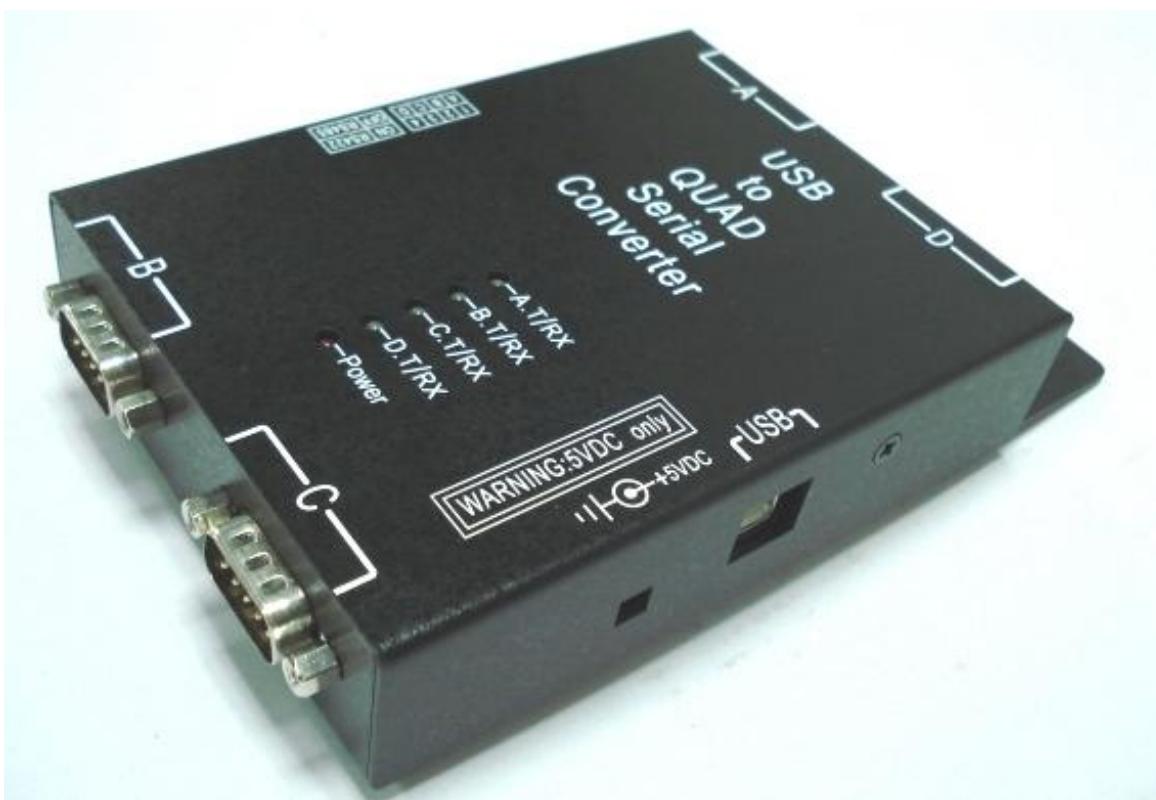

- ★支援 USB2.0 配置控制器。
- ★512 Bytes FIFO 資料傳送
- ★每一串口支援資料傳送 LED 顯示功能。
- ★4 個 RS232 的本地連線。
- ★支援插槽供電模式。
- ★使用 MOSCHIP MCS7840 晶片。

UTS400 規格

USB 介面

- *連接口類型：USB B 類型連接。
- *配置控制器：USB 2.0
- *管線 FIFO 大小：每一串口為 512 位元組。

RS232 介面

- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接。
- *串口數：4 個（串口 A,B,C,D）
注意：串口（A,B,C,D）的地電位與 USB 汇流排信號相同。

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

外觀尺寸

- *UTS400 轉換器：
90mm (寬) * 150mm (長) * 27mm(高)

LED 顯示

- *PWR：直流電正在開啓使用中。
- *ATRD：串口 A RS232 TXD/RXD 活動信號。
- *BTRD：串口 B RS232 TXD/RXD 活動信號。
- *CTRD：串口 C RS232 TXD/RXD 活動信號。
- *DTRD：串口 D RS232 TXD/RXD 活動信號。

電源供應

- *USB 電力供應模式。
- *電流消耗：200mA @ 5VDC.
注意：用戶可以選用自我供電 5VDC 模式的 UTS400S 機種

配件

- *U101 外部纜線：USB A 與 USB B 之間 6 呎長的連接線。

性能提昇及相關產品：

- *TWIN485 轉換器：2 個地位電隔離 RS232 轉 RS422/485 串口轉換器。
- *UTS040 轉換器：USB 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口，安全性考量模式的轉換器。
- *UTS004 轉換器：USB 轉 4 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- *UTS485 轉換器：USB 轉 2 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。

